


Montážní návod dávkovače pěnového mýdla AUTOMATIC MULTIFLEX

1 Otevření dávkovače



zasuňte klíč
do dávkovače

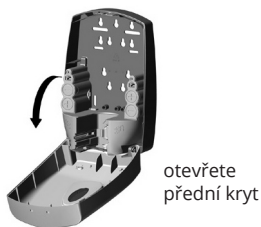

otevřete
přední kryt

2 Vyjmutí bateriového modulu




pro uvolnění bateriového
modulu stiskněte tlačítko
na spodní části zadní stěny
dávkovače




vyjměte
bateriový
modul

3 Montáž dávkovače

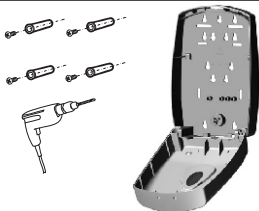

1. přiložte dávkovač ke zdi,
vyznačte a vyvrtejte otvory
2. umístěte do otvorů hmoždinky
a zašroubujte napůl vruty
3. zavěste dávkovač a zašroubujte
úplně vruty, ale ne moc silně

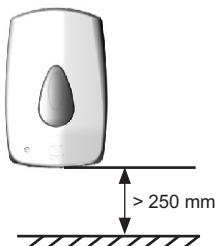

Ujistěte se, že je dávkovač
namontovaný ve vzdálenosti
minimálně 250 mm od desky

4 Montáž bater. modulu, zásobníku s mýdlem a uzavření dávkovače



vložte baterie do
modulu a namontujte
ho zpět do dávkovače



umístěte zásobník s mýdlem,
zvedněte zelenou páčku za
účelem zatlačení zásobníku




zavřete dávkovač
uzavřením krytu, dokud
neuslyšíte zacvaknutí

5

Výměna zásobníku



posuňte zelenou páčku dolů

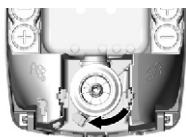


stiskněte zelenou svorku doleva



zásobník je připraven k dávkování

6

LED kontrolky

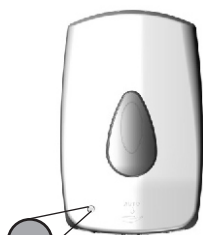

zelená




zelená: funguje správně



červená



červená: baterie je třeba brzy vyměnit

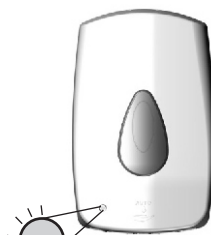

žlutá



POZOR!

blikající žlutá: zkontrolujte, zda je zelená páčka ve správné poloze a zda je správně uzavřený kryt

Merida Hradec Králové, s.r.o.
Zemědělská 898
500 03 Hradec Králové
tel./fax: 495 545 924
e-mail : meridahk@meridahk.cz

 **Merida**[®] www.merida.cz